

LUX PLUS


**ROYAL**  
**GREEN**

ANTIOXIDANT WATER PURIFIER

Kullanım Kılavuzu



NSF/ANSI 58

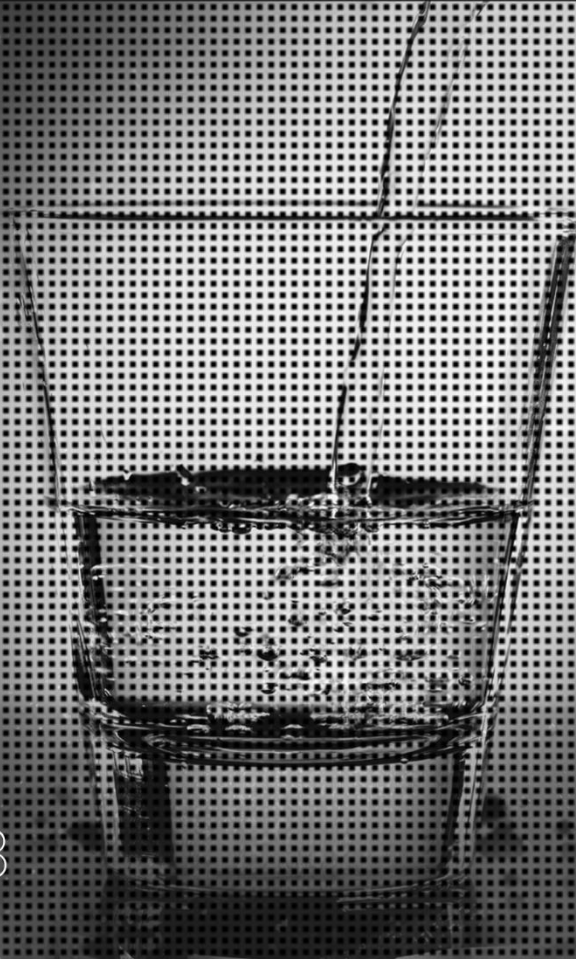

"Kaliteli Su Kaliteli Hayat"

444 18 22

[royalgreen.com.tr](http://royalgreen.com.tr)

# index

Sayfa 02-03 Hat Alma Baęlantılarının Yapılışı

Sayfa 04-05 Arıtma Musluęu Baęlantısı

Sayfa 06 Su Tankının ve Ön Tortu Filtrenin Montajı

Sayfa 07 Hortumların Cihaza Baęlantısı

Sayfa 08-09-10 Baęlantı Diyaframları

Sayfa 11 Filtre Deęişim Aralıkları

Sayfa 12 Garanti Belgesi



## Hat Alma Uzatması ve Küresel Vananın Hazırlanışı



3/8" Hat alma uzatmasına contayı ok yönünde takalım




1/4" Küresel vananın işaretli kısmını teflon bant saralım ve yerine takalım

## Şebeke Suyu Bağlantısı



Resim-1

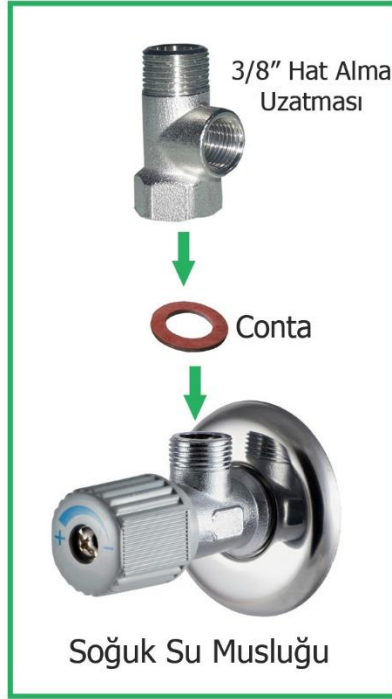

Resim-2



Resim-3

**Resim-1** deki mutfak evyesi altında bulunan soğuk su musluğundaki spiral hortumu çıkaralım ve **Resim-2** de görünen 3/8 hat alma uzatmasını contası ile şekildeki gibi takalım sonrasında anahtar yardımı ile sıkalım. **Resim-3** deki gibi 1/4" küresel vanayı yerine takalım, küresel vananın dişli kısmını teflon bant ile saralım, sökülen spiral hortumu **Resim-3** deki gibi 3/8" hat alma uzatmasının üst kısmına takalım. Bu şekilde Royal Green cihazımıza su girişini almak için T bağlantı yapmış oluyoruz. Tüm işlemler tamamlandı ise artık cihazın tezgah üstüne avrupa krom musluğunun bağlantı işlemine geçelim. Su Tesisatınız bu bağlantı şeklinde değilse diğer bağlantı şekillerini incelemek için bakınız **SAYFA 3**

## Diğer Hat Alma Çözümleri

### 2. Bağlantı Şekli

Bulaşık Mak. Musluğu



1/4" Küresel Vana

3/4" Hat Alma Uzatması

Bulaşık Mak. Hortumu



3/4 Hat Alma Uzatması

Bulaşık makine hortumunu musluktan sökelim ve araya 3/4" hat alma uzatmasını bağlayalım. Şekilde görüldüğü gibi bulaşık makinesi hortumunu bağlayalım sonrasında 1/4 küresel vanayı yandaki çıkışa takalım.


### 3. Bağlantı Şekli

1/4" Küresel Vana

3/4" Hat Alma Uzatması

3/4" Hat Alma Uzatması (Körlü)

Duvar Tipi Batarya

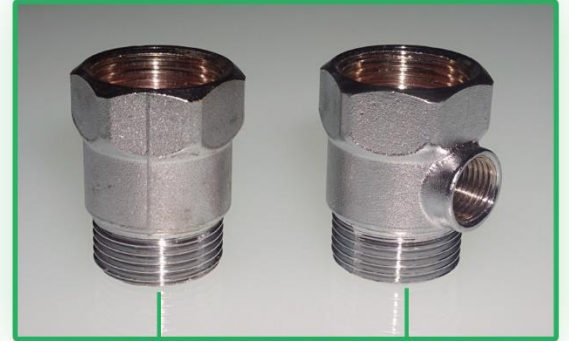

3/4" Hat Alma Uzatması (Körlü)

3/4" Hat Alma Uzatması

**Not\*\*\*** Montaj paketlerinde standart olarak 3/8" hat alma uzatması bulunmaktadır. 3/4" hat alma uzatmasını temin etmek için **444 18 22** den firmamızla iletişim kurunuz.



## Aritma Musluęu Baęlantısı

Aritma musluęunu mutfak tezgahına monte etmek için öncelikle varsa metal evye kenarına 12 mm apında metal matkap ucu ile bir delik açalım. Metal evye üzerinde uygun yer yok ise mutfak tezgahımızda evyeye yakın bir konuma 12 mm apında tezgahımıza uygun bir matkap ucu ile (granit/mermer/beton/ahşap vs) bir delik acalım. Mermer ya da graniti delmek için matkap, daha kolay delmek için hilti kullanabilirsiniz. Hilti veya matkabı darbeli konumda alıřtırmaya dikkat edelim.


**Not\*** Mermer ya da graniti kolay delmek için matkabı darbeli konumda alıřtırınız. Darbeli konumda alıřması mermere veya granite zarar vermez yani patlatma yapmaz sadece mermer veya granitin alt yüzeyinde 1-2 cm apında kopmalar olabilir bu kopmalarıda önlemek için mermer yada granitinin yarısını deldikten sonra darbeden ıkarın ve açılan delięe bir miktar su dökerek darbesiz konumda devam edin. Mutfak tezgahınız mermerit yada ahşap ise tamamını darbesiz konumda delebilirsiniz.

**Not\*\*** Mutfak tezgahı kalınlıęınız 10 cm ve üzeri kalınlıkta ise musluk altı uzatmasını firmamızdan tedarik edebilirsiniz bakınız **Resim-1**



**Resim-1** Musluk Uzatması

## Aritma Musluęu Üst Conta Takılıřı

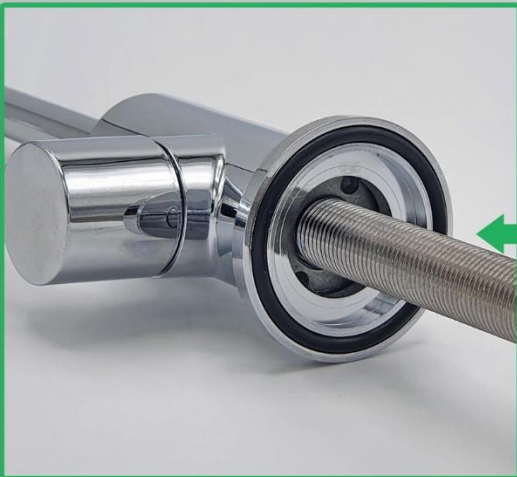

Oring conta bu şekilde musluęun altında kalacak ve bu kısım mutfak tezgahının üst bölümünden alta sızıntı yapmasını engelleyecektir. Alt contalar bir sonraki sayfada gösterilmiştir.

## Musluğun Tezgaha Montajı




Mutfak tezgahına açtığımız 12mm lik deliğe musluğu şekildeki gibi (**Resim-1**) yerleştirelim. Sırasıyla alt contları takalım, sıkıştırma somunu ile musluğu sabitleyelim.

!!!

**Resim-2'**ye geçmeden önce üsteki bağlantıyı yani musluğu tezgaha sabitlemeniz gerekli ve sonrasında **Resim-2'**ye devam edilmeli

!!!

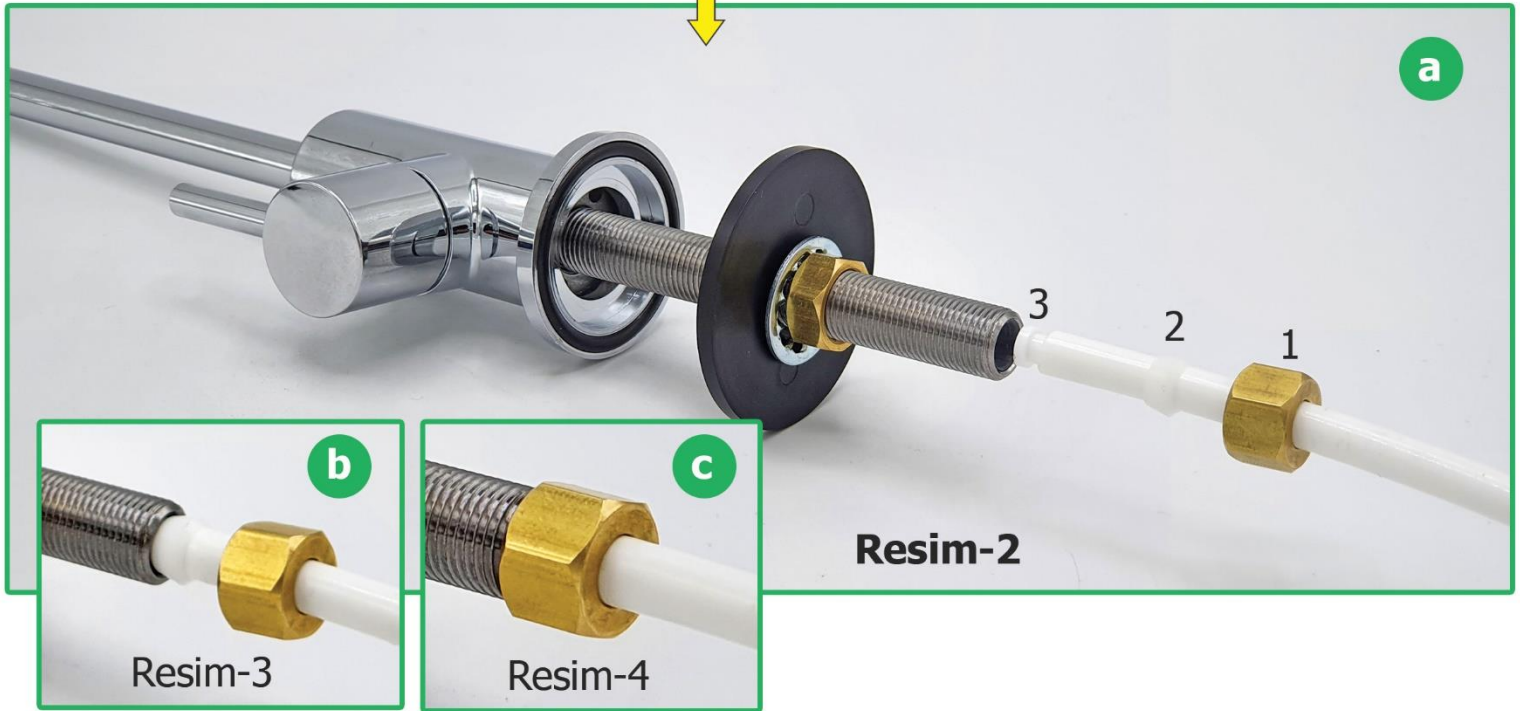

Montaj paketinden çıkan 5 metrelik beyaz hortumdan ihtiyacımız kadar keselim (ortalama 80-100 cm), **Resim-2'**de ki gibi 3 parçayı sırasıyla hortuma takalım, sonrasında hortumu musluğun içine Resim-3'de ki şekilde hortumu yerleştirelim. Resim-4'de ki gibi somunu anahtar yardımı ile sıkıştıralım.



## Su Tankının Montaja Hazırlanışı

Hortum Girişi



Tank Vanası

Tank Girişi



Teflon Bant

1 Teflon bant ile su giriş kısmını saralım.

2 Tank vanasını elimizle çevirmek suretiyle yerine monte edelim.



8 Litre Su Tankı



Tank Vanası Bağlantı Şekli-1




Tank Vanası Bağlantı Şekli-2

Tank vanasını yerine taktığınızda solda ki resimde görüldüğü gibi olmalı, vana bu resimdeki şekilde de açık konumdadır.

## Ön Tortu Filtresinin Hazırlanışı

1 'de gösterilen tırnaklara iki taraftan bastırıp 2 yönünde kör tapayı çekip çıkarınız.

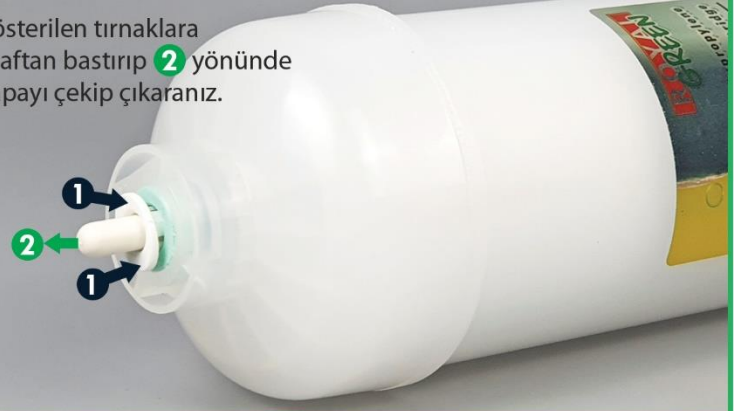

Şebeke girişinden su almak için önceden hazırladığımız küresel vanaya ön filtreyi konumlandıracağınız yerin uzaklığına göre bir miktar hortum kesin ve filtre girişine hortumu takın, filtrenin çıkışını arıtma cihazının "Giriş" (in) kısmına takalım.




Arıtma cihazının "Giriş" (in) kısmına takınız.

## Hortumların Cihaza Bağlantısı

### DİKKAT !!

Arıtma cihazını ilk devreye aldığınızda cihazdan çıkan suyu kullanmıyoruz ve en az 2 tank suyu arıtma musluğundan boşaltıyoruz. Bu işlemin yapılması ilk kullanımda ki filtre ve tankın temizliği içindir.

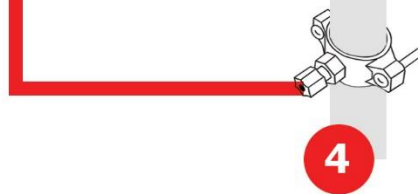


### DİKKAT !!


Cihazdan akan su ilk bir kaç gün yoğun beyaz renkte olabilir. Bu filtrelerin içine ilk kullanım da giren havadan kaynaklıdır. Tankta ve filtrelerde sıkışan hava siz su aldığınız da serbest hale gelir ve akan su klorlu, kireçli gibi bir görünüm alır, bu durum normal olup, bunlar mikro su kabarcıklarıdır ve geçici bir durum olup suyu kullanabilirsiniz.



# Luxplus Pompasız Su Arıtma Bağlantı Diyagramı

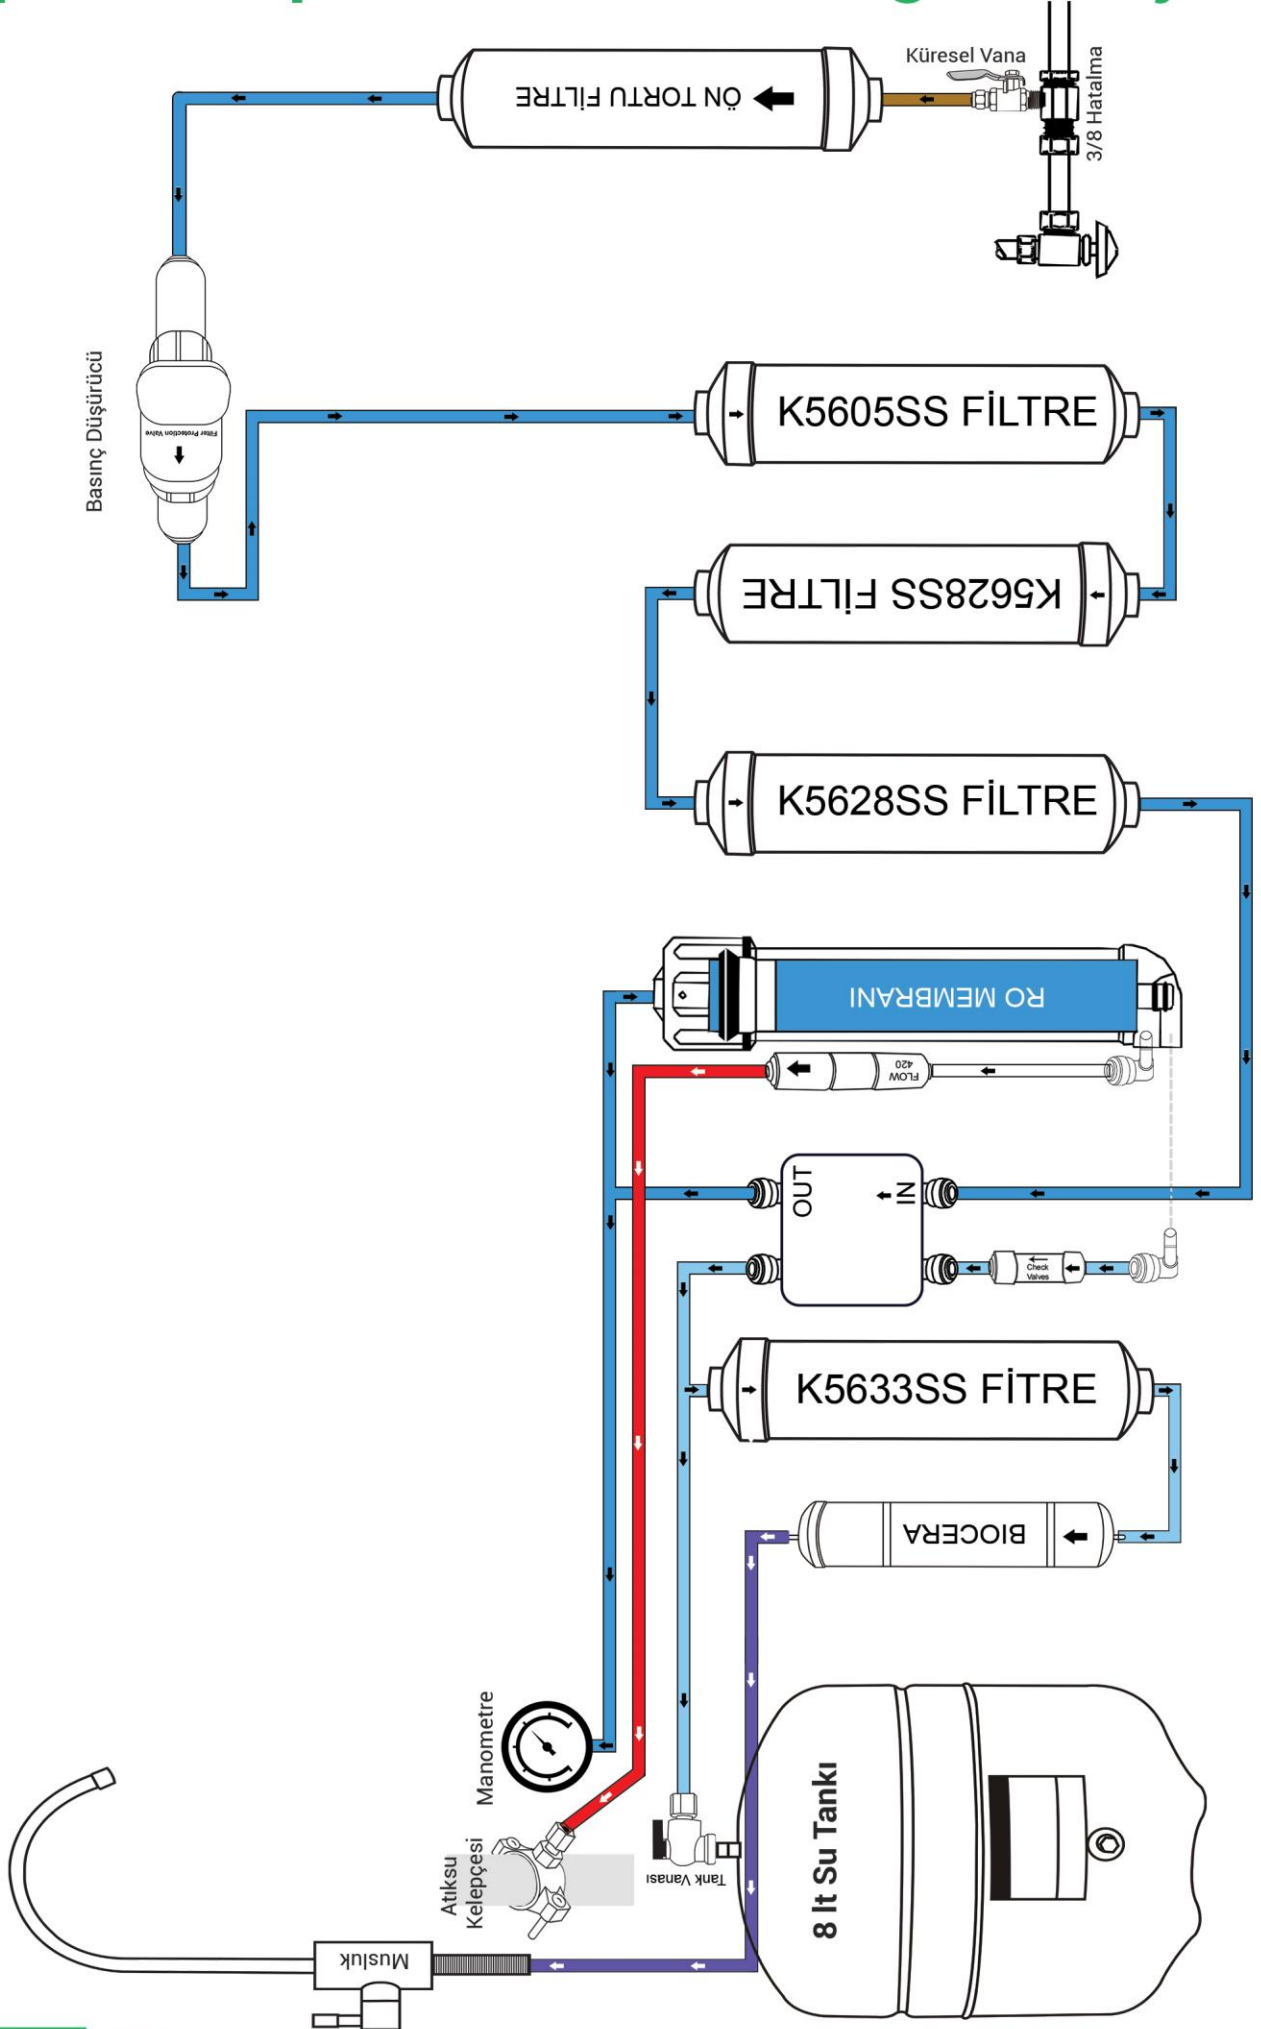


# Luxplus Pompalı Su Arıtma Bağlantı Diyagramı

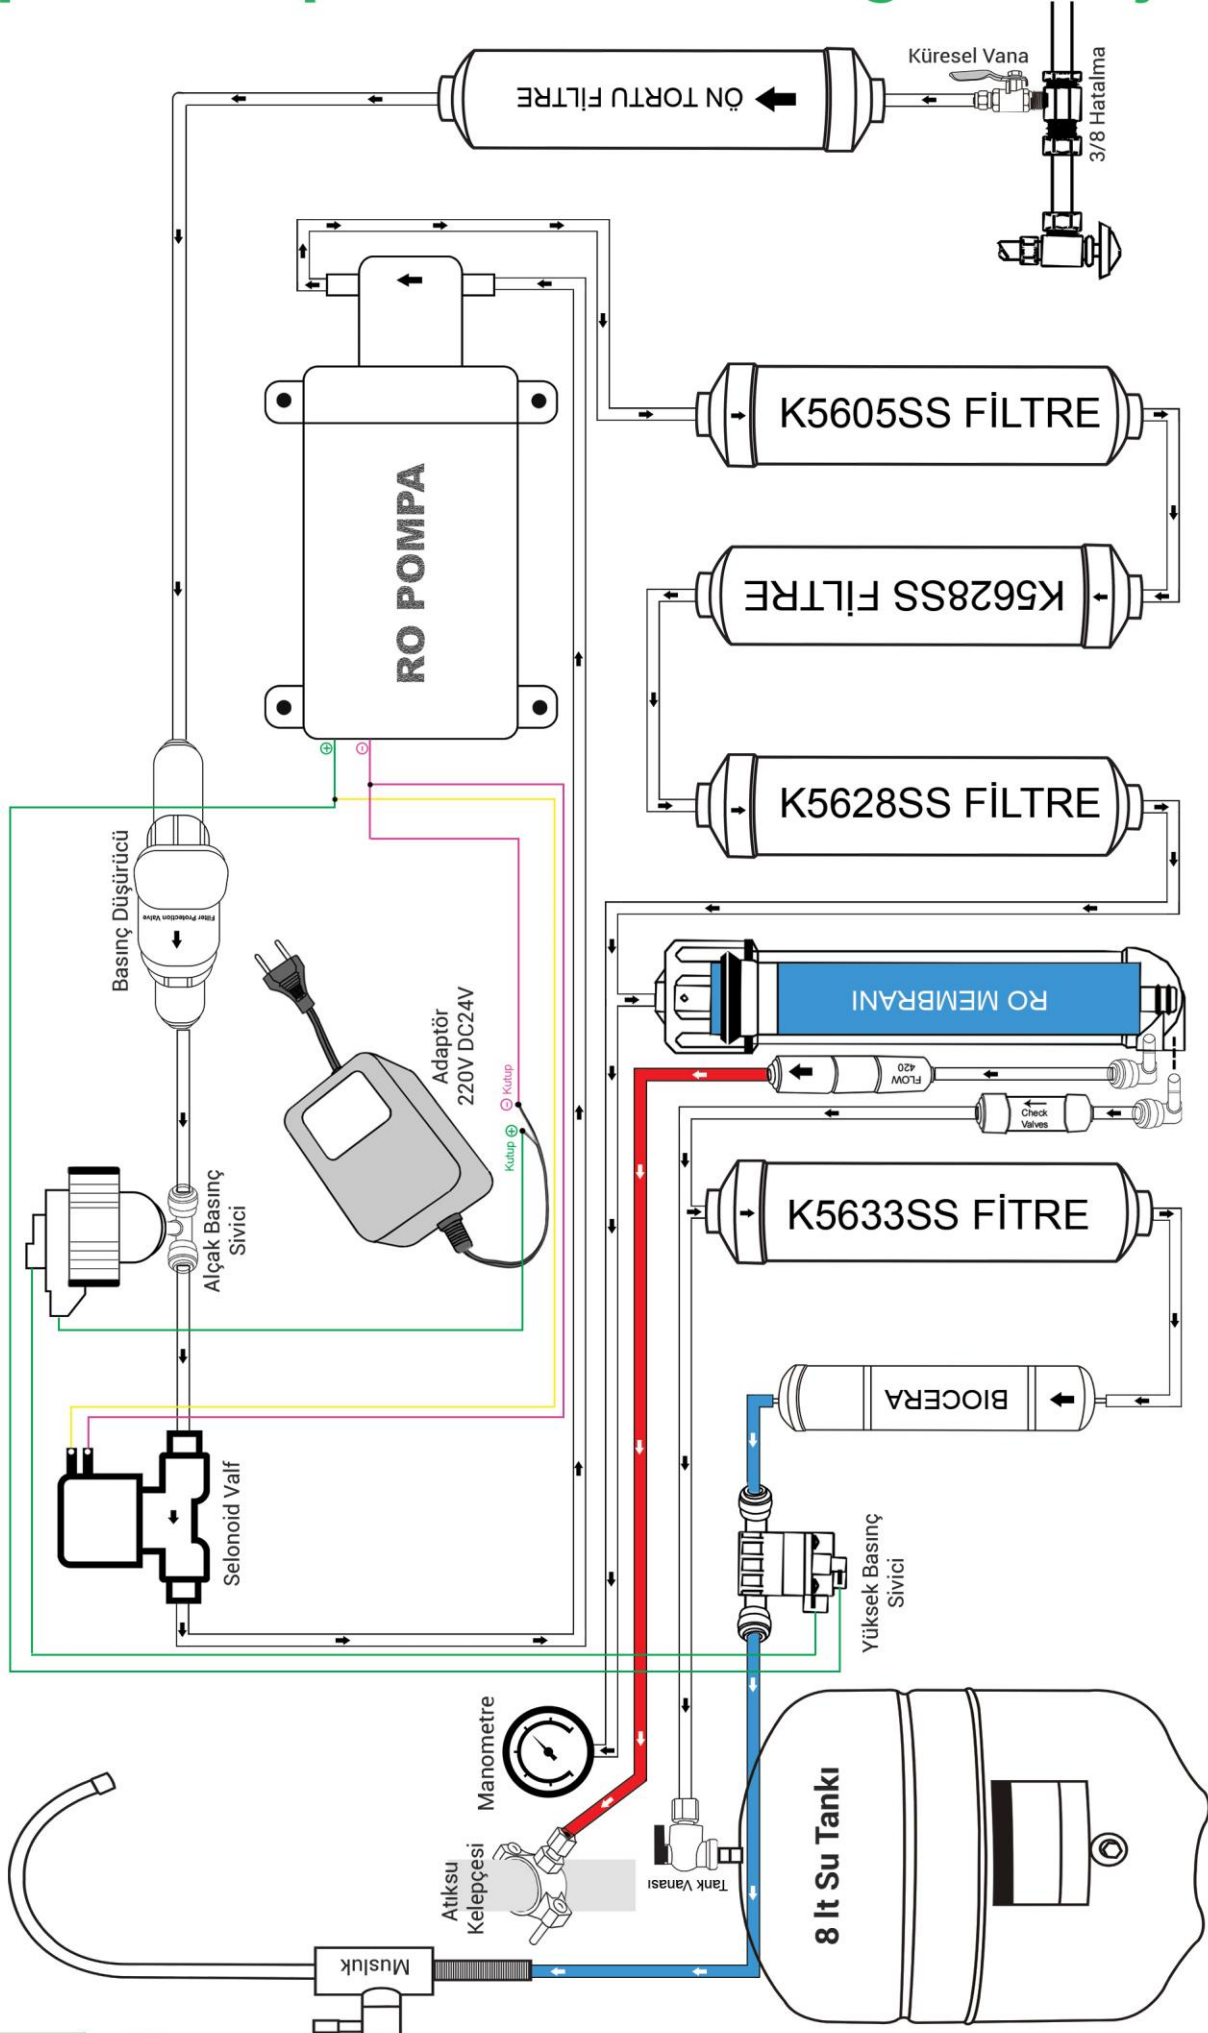



# Luxplus Dijital Su Arıtma Bağlantı Diyagramı

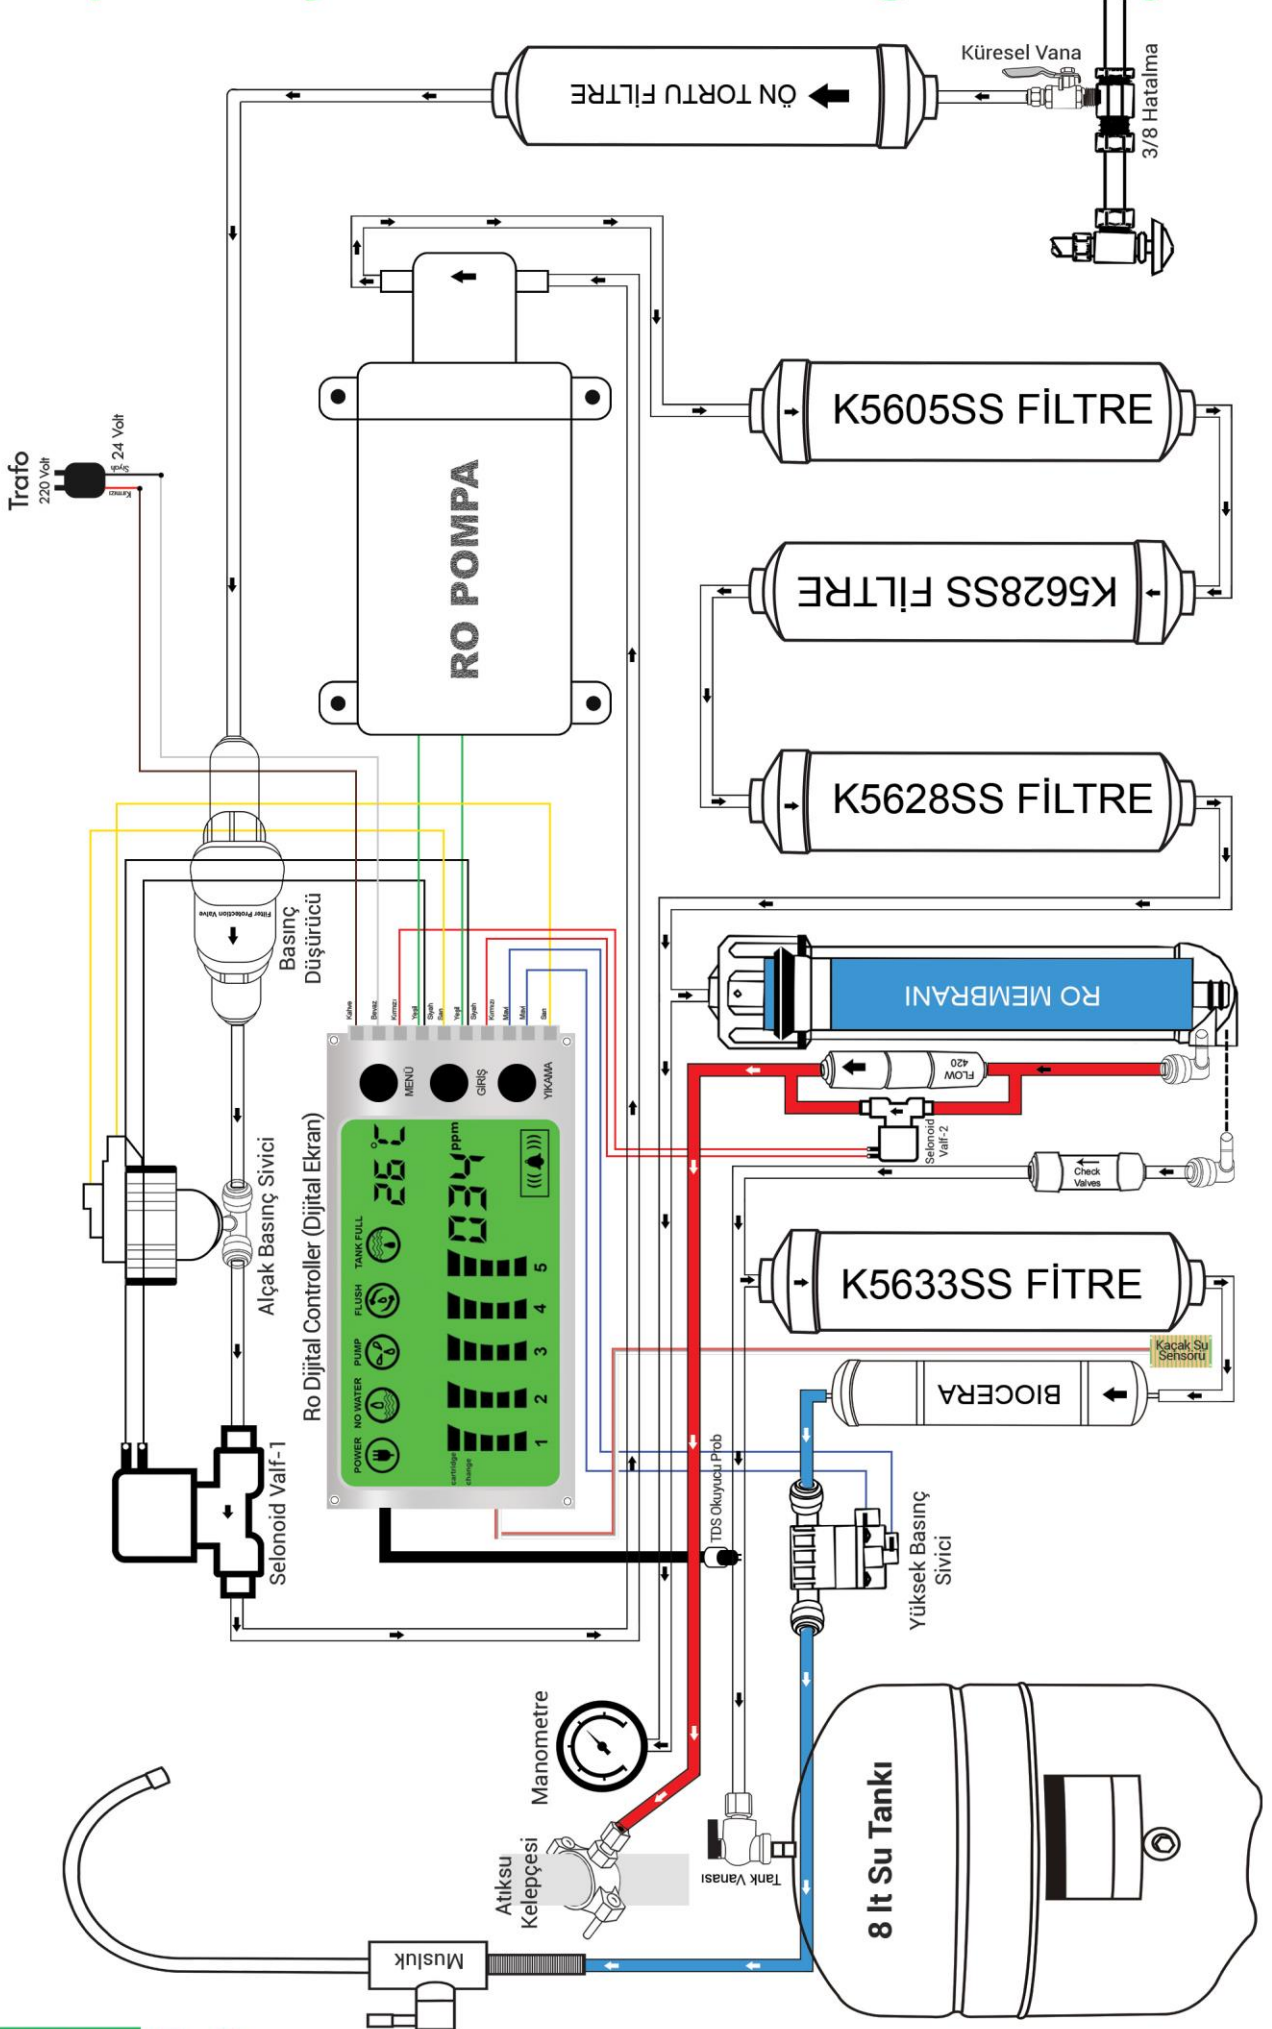

# Filtre Değişim Aralıkları

## 1. Aşama K5605 SS OMNIPURE Sediment Filtre: Maximum 24 Ayda Bir Değişir

| Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... |

## 2. Aşama K5628 SS OMNIPURE GAC Carbon Filtre: Maximum 24 Ayda Bir Değişir

| Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... |

## 3. Aşama K5628 SS OMNIPURE GAC Carbon Filtre: Maximum 24 Ayda Bir Değişir

| Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... |

## 4. Aşama Membran Filtre: Maximum 24 Ayda Bir Değişir

| Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... |

## 5. Aşama Biocera Antioksidan Filtre: Maximum 24 Ayda Bir Değişir

| Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... |

## 6. Aşama K5633 SS OMNIPURE Post Karbon: Maximum 24 Ayda Bir Değişir

| Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  | Son Değişim Tarihi  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... | ...../...../20..... |

\*\*\*Filtre değişim zamanları şebeke suyunun niteliğine ya da günlük kullanım miktarına göre değişkenlik gösterebilir.

\*\*\*Ürün performansını sürekli kılmak için düzenli aralıklarla filtreleri değiştirmeniz gereklidir.


\*\*\*Orjinal filtre kullanılmaması durumunda cihaz performansı ile alakalı firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.







ROYAL  
GREEN

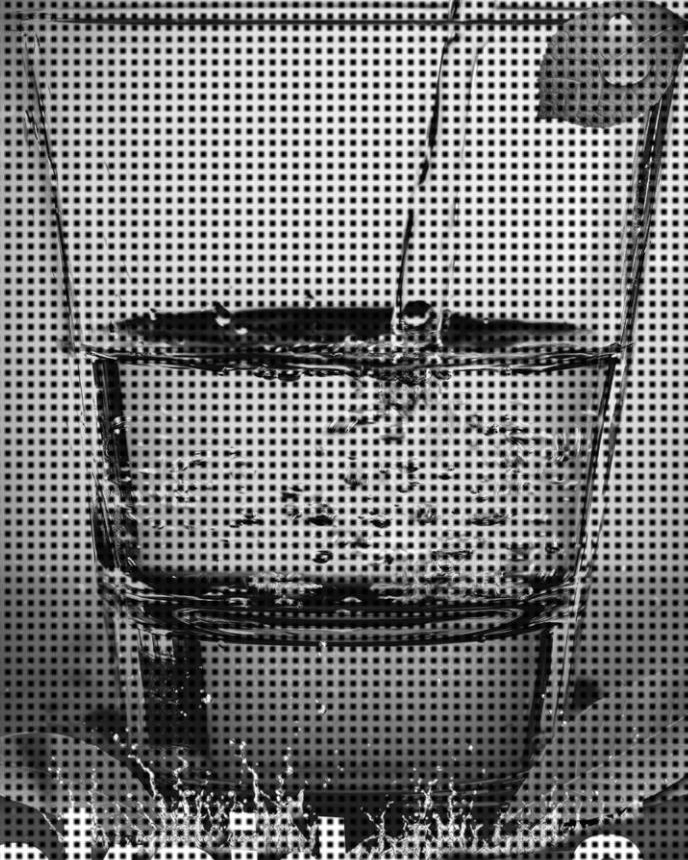

Antioksidan 8.5pH

444 18 22

Çınardere Mah. İmar Sk. No:7/A Pendik İSTANBUL

[royalgreen.com.tr](http://royalgreen.com.tr)