



CLACK EI VOLUMETRİK YUMUŞATMA PROGRAMLAMA KULLANIM KILAVUZU

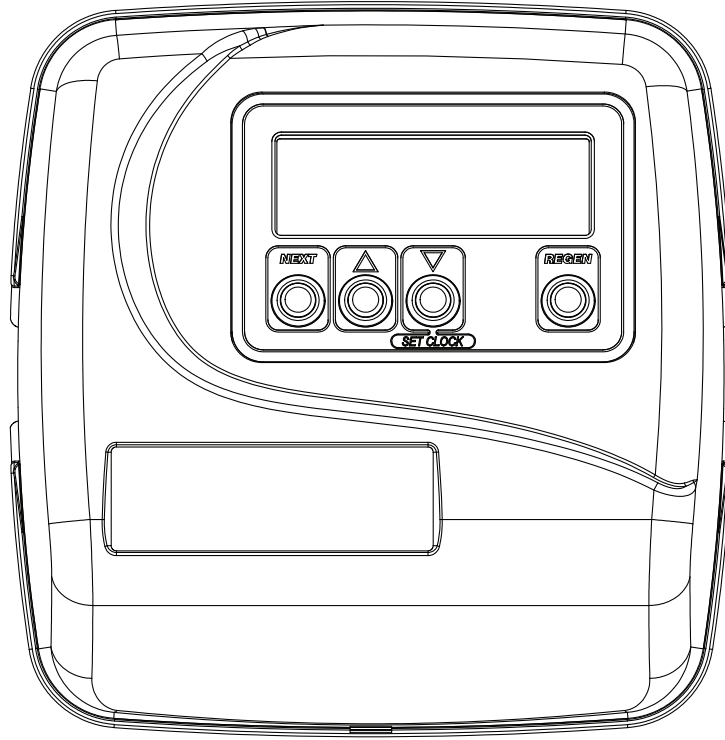

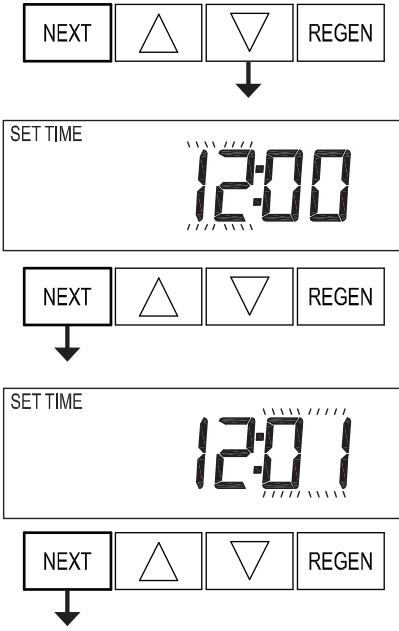


Günün Saatlerini Ayarlama

Ekranında Saat ekranı görünülene kadar NEXT tuşuna basın. SET TIME ekranında saat yanıp sönece kadar ▼ tuşuna basılı tutun. Doğru saat değeri ekrana gelene kadar ▲ ya da ▼ tuşlarına basın.

Daha sonra NEXT tuşuna basın. Dakikalar yanıp sönecektir. Doğru dakika değeri ekrana gelene kadar ▲ ya da ▼ tuşlarına basın.


NEXT tuşuna tekrar basarak kullanıcı ekranına dönün.

Yumuşatma Sistemi Yapılandırma Ayarları

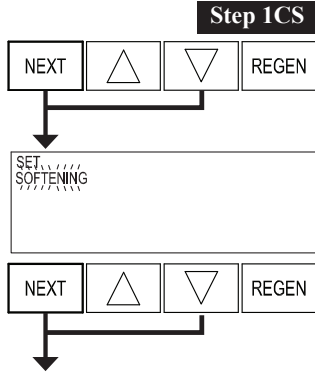


Step 1CS – NEXT ve ▼ tuşlarına aynı anda 5 saniye boyunca basın ve bırakın. Ardından tekrar NEXT ve ▼ tuşlarına aynı anda 5 saniye boyunca basın ve bırakın ve NEXT tuşuna basarak sonraki adıma geçin.

Eğer Step 2CS ekranı görünmüyorsa ekran kilitlenmiştir. Kilidi kaldırmak için ▼, NEXT, ▲ ve REGEN tuşlarına sırasıyla basın ve kilidi açtıktan sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.

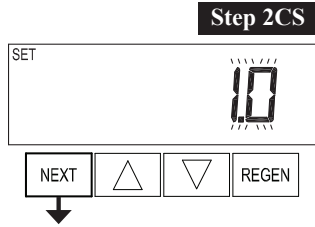


Step 2CS – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak 1" valfler için 1.0'i, 1.25" valfler için 1.25'i, 1.5" valfler için 1.5'i, 2" valfler için 2.0'i seçin ve NEXT tuşuna basın.

Not: Step 3CS yalnızca 1.5 veya 2.0 seçildiğinde görüntülenecektir.

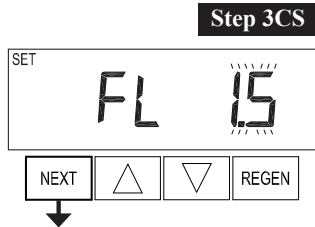


Step 3CS – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak FL 1.5'i seçin ve NEXT tuşuna basın.

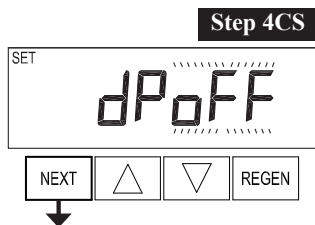


Step 4CS – dPoFF'u seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 5CS

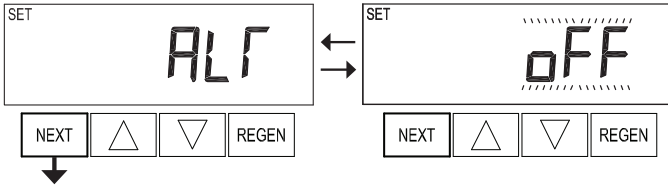


Step 5CS – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak ALr'i seçin.

Step 6CS

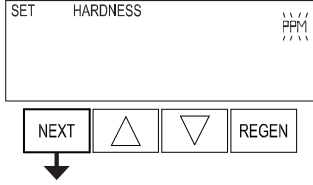

Step 6CS – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak FH'ı seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 7CS

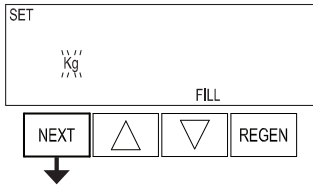


Step 7CS – Min seçiniz ve NEXT tuşuna basın.

Ekrandan çıkmak için basınız.


Yumuşatma Sistem Kurulumu

Step 1S




Step 1S - NEXT ve ▼ tuşlarına aynı anda 5 saniye basın ve bırakın. Eğer Step 2S ekranı görünmüyorsa ekran kilitlenmiştir. Kildi kaldırmak için ▼, NEXT, ▲ ve REGEN tuşlarına sırasıyla basın ve NEXT ve ▼ tuşlarına aynı anda 5 saniye boyunca basın ve bırakın.

Step 2S

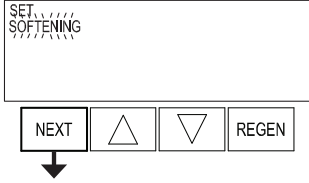


Step 2S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak SOFTENING seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 3S

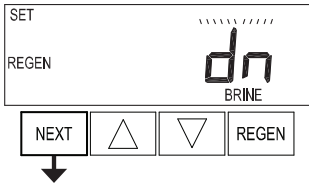


Step 3S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak dn seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 4S

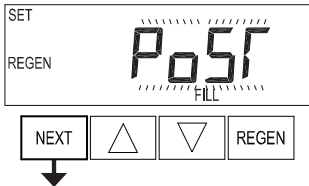


Step 4S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak PoST seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 5S

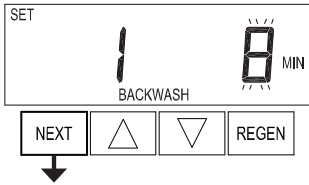


Step 5S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak geri yıkama süresini girin. Bu değer 10 min olarak önerilmektedir. Değeri girdikten sonra NEXT tuşuna basın.

Step 6S

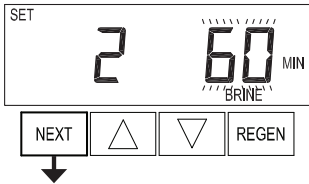


Step 6S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak tuz yıkama süresini 60 ila 80 min arasında bir değerde seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 7S

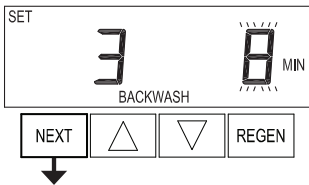


Step 7S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak ikinci geri yıkama süresini 8 ila 10 arasında bir değerde girin ve NEXT tuşuna basın.

Step 8S

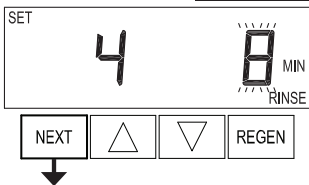


Step 8S - ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak durulama süresini 10 min olarak seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 9S

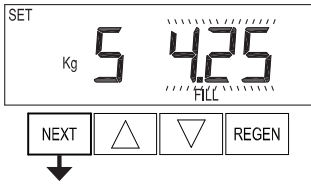


Step 9S – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak dakika değerini girin ve NEXT tuşuna basın. Dakika değeri kullanılan reçine miktarına göre değişecektir.

Step 10S

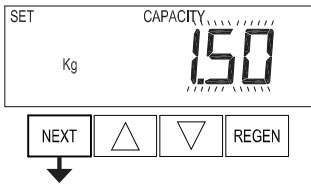


Step 10S – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak Sistem Kapasitesini giriniz. (Sistem Kapasitesi= Reçine miktarı x 6). NEXT tuşuna basarak bir sonraki adıma geçiniz.

Step 11S

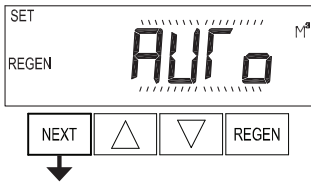


Step 11S –Hacim Kapasitesini ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak AUTO olarak ayarlayın. NEXT tuşuna basarak bir sonraki adıma geçiniz.

Step 12S

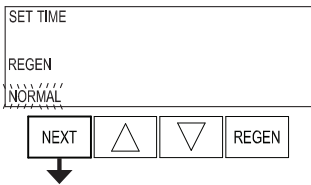


Step 12S – Rejenerasyon Zaman Seçeneklerini ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak On 0 olarak ayarlayın. NEXT tuşuna basarak bir sonraki adıma geçiniz.

Step 13S

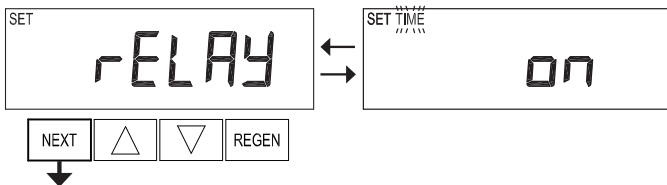


Step 13S – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak Relay on olarak ayarlayın. NEXT tuşuna basınız. Ekranda 1 L yazısı görünecektir. NEXT tuşuna basarak bir sonraki adıma geçiniz.

Step 14S

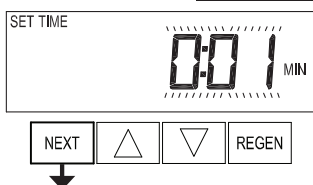

Step 14S – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak 0:01 olarak ayarlayın. NEXT tuşuna basarak sonraki adıma geçin.

Step 15S

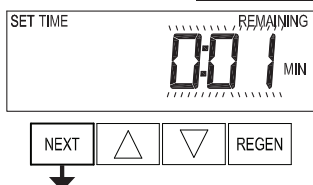


Step 15S – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak 0:01 olarak ayarlayın. Yumuşatma ayarlarından çıkmak için NEXT tuşuna basın.

Yumuşatma ayarlarından çıkmak için basın.

Kurulum Ekranı Ayarları

Step 1I




Step 1I - Kurulum ekranı ayarlarına girmek için NEXT ve ▲ tuşlarına aynı anda 5 saniye basın ve bırakın.

Step 2I




Step 2I – Sertlik değerini ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak hamsuyun sertlik değerini Fransız sertliği cinsinden girin ve NEXT tuşuna basın.

Step 3I

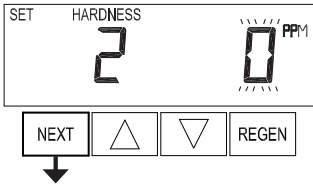


Step 3I – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak ürün suyunda olmasını istediğiniz sertlik değerini girin. Eğer ürün suyunda sertlik istemiyorsanız 0 olarak seçin ve NEXT tuşuna basın.

Step 4I

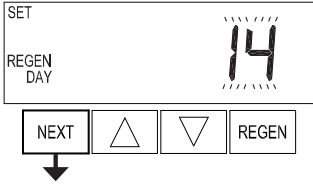

Step 4I – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak 1 olarak ayarlayın ve NEXT tuşuna basın.

Step 5I

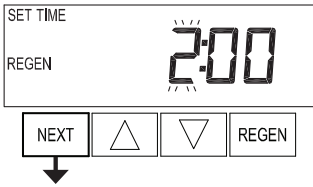

Step 5I – ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak “on 0” olarak ayarlayın. NEXT tuşuna basarak kurulum ekranı ayarlarından çıkın.

Kurulum ekranı ayarlarından çıkın.